

Bedienungsanleitung

Garagentor-Öffner 2-Befehl Bei einer Rot-Grün Ampelanlage



Zum Öffnen des Garagentores einen der Knöpfe drücken. (Die rote LED rechts oben muss leuchten).

Zum Einfahren in die TG:

ist standardmäßig der rechte untere Knopf selektiert → d.h. Sie bekommen auf Anforderung hier das Grünsignal der Ampel zum Einfahren, sobald das Tor vollständig geöffnet ist.

Bei Ausfahrt von innen:

Sie erhalten Sie das Grünsignal der Ampel beim Drücken des linken oberen Knopfes sobald das Tor vollständig geöffnet ist.

Batteriewechsel:


Notwendig sobald Sendeleistung merklich nachlässt oder die rote LED nur noch schwach leuchtet.

Kleine Schraube auf der Rückseite des Handsenders herausdrehen. Den unteren Deckel an der Vorderseite mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig nach oben abheben. (Stirnseitig sind hierfür 2 kleine Öffnungen vorhanden).

Batterie entfernen und durch eine neue 12 V Batterie ersetzen.

Funkcode einstellen:

Den unteren Deckel an der Vorderseite wie oben beschrieben entfernen.

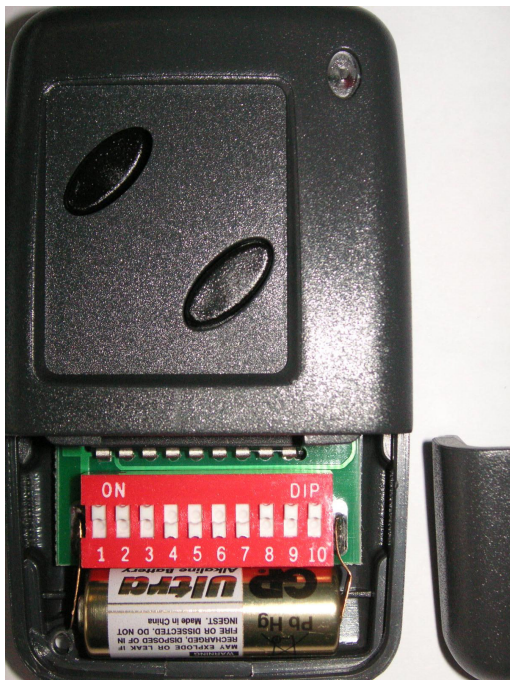

Codier-Schalter entsprechend des gewünschten Codes einstellen. Benötigte Codierung lässt sich an dem Funkempfänger der Torsteuerung feststellen oder an einem anderen Handsender für dasselbe Tor.

In vorliegendem Beispiel lautet die Codierung:

1,2,3,8,9,10 = on
4,5,6,7 = off